

ОЦММ


ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
И СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МО, г. Одинцово, ул. Союзная д. 7 (ВЗОИ), оф. 230 (2 этаж)

(495) 410-34-02, 983-04-72, 983-04-96

www.ocmm.ru e-mail: info@ocmm.ru

ПН- ПТ с 9-00 до 18-00 (МСК)

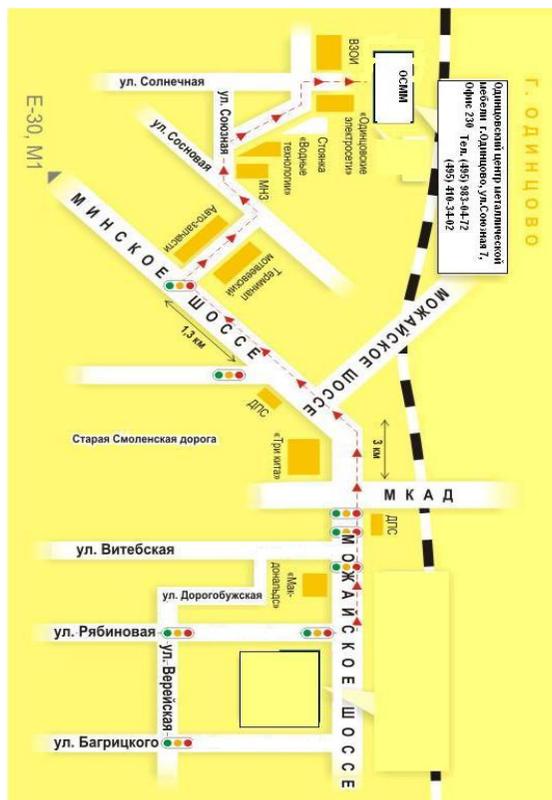

Паспорт изделия


Шкафы картотечные

формат А1 и А0



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Надеемся, что ее использование принесет пользу Вашему бизнесу.

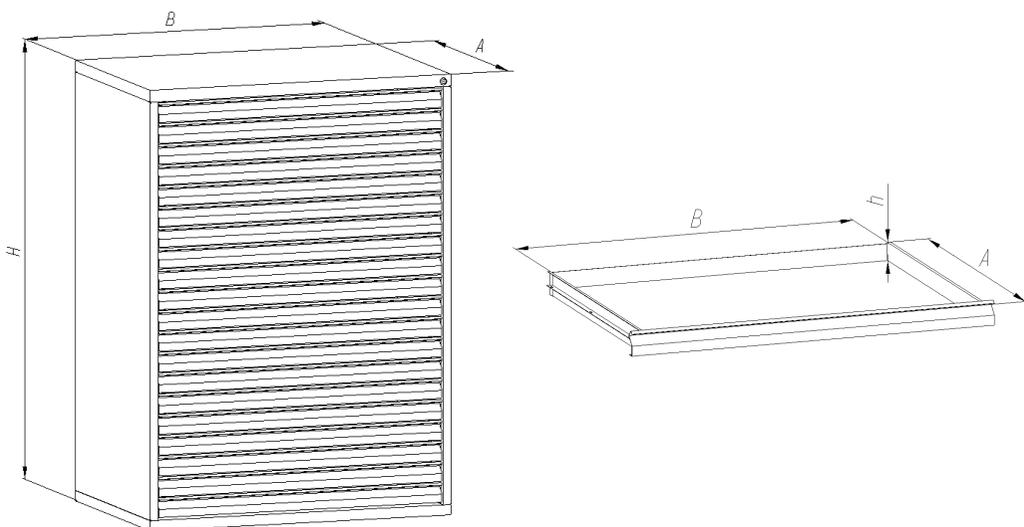

Описание продукции

Картотечные шкафы предназначены для безопасного хранения документации на листах формата А1 и А0.

Шкафы поставляются в собранном виде упакованными в картон. Выдвижные ящики комплектуются шариковыми направляющими. На всех шкафах устанавливается центральный замок повышенной секретности.

Конструкцией шкафа предусмотрена возможность установки картотечных шкафов друг на друга (за исключением К20 А0 и К20 А1) но не более двадцати вертикально расположенных полок. Например возможно установить четыре шкафа К5 друг на друга или два шкафа К10.

Картотечные шкафы изготавливаются из высококачественной стали толщиной 1мм и окрашены порошковыми красками производства Италии.

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на один выдвижной ящик составляет 30 килограмм.

Технические характеристики

	К5 А1	К10 А1	К20 А1	К5 А0	К10 А0	К20 А0
Масса кг.	82	141	248	125	215	385
Габаритные размеры мм	Н-400 В-990	Н-725 В-990	Н-1350 В-990	Н-400 В-1350	Н-725 В-1350	Н-1350 В-1350
Внутренние размеры	Н-45 В-864	Н-45 В-864	Н-45 В-864	Н-45 В-1224	Н-45 В-1224	Н-45 В-1224
Направляющие	L=600мм	L=600мм	L=600мм	L=800мм	L=800мм	L=800мм
Габаритные размеры	Н-420 В-1010	Н-745 В-1010	Н-1370 В-1010	Н-420 В-1370	Н-745 В-1370	Н-1370 В-1370

Инструкция по установке

1. Установите картотечный шкаф на твёрдое основание.
2. С помощью регулируемых по высоте опор добейтесь горизонтального расположения шкафа.

Изделие готово к эксплуатации.

В случае необходимости установки картотечных шкафов друг на друга необходимо выполнить следующие действия:

- 1.1 Выполнить п.1 и п.2 этой инструкции.
- 1.2 Вывернуть регулируемые опоры из шкафа, который будет устанавливаться на верх.
- 1.3 Извлечь две верхние полки из нижнего шкафа.
- 1.4 Установить верхний шкаф на нижний таким образом, чтобы отверстия на крышке нижнего шкафа совпали с отверстиями, оставшимися от регулируемых опор верхнего шкафа.
- 1.5 Через верхнюю крышку нижнего шкафа вкрутить два болта, входящие в комплект поставки.
- 1.6 Установить снятые полки.

Изделие готово к эксплуатации